


Glasleiste bündig

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nur ohne Brandschutz

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10362

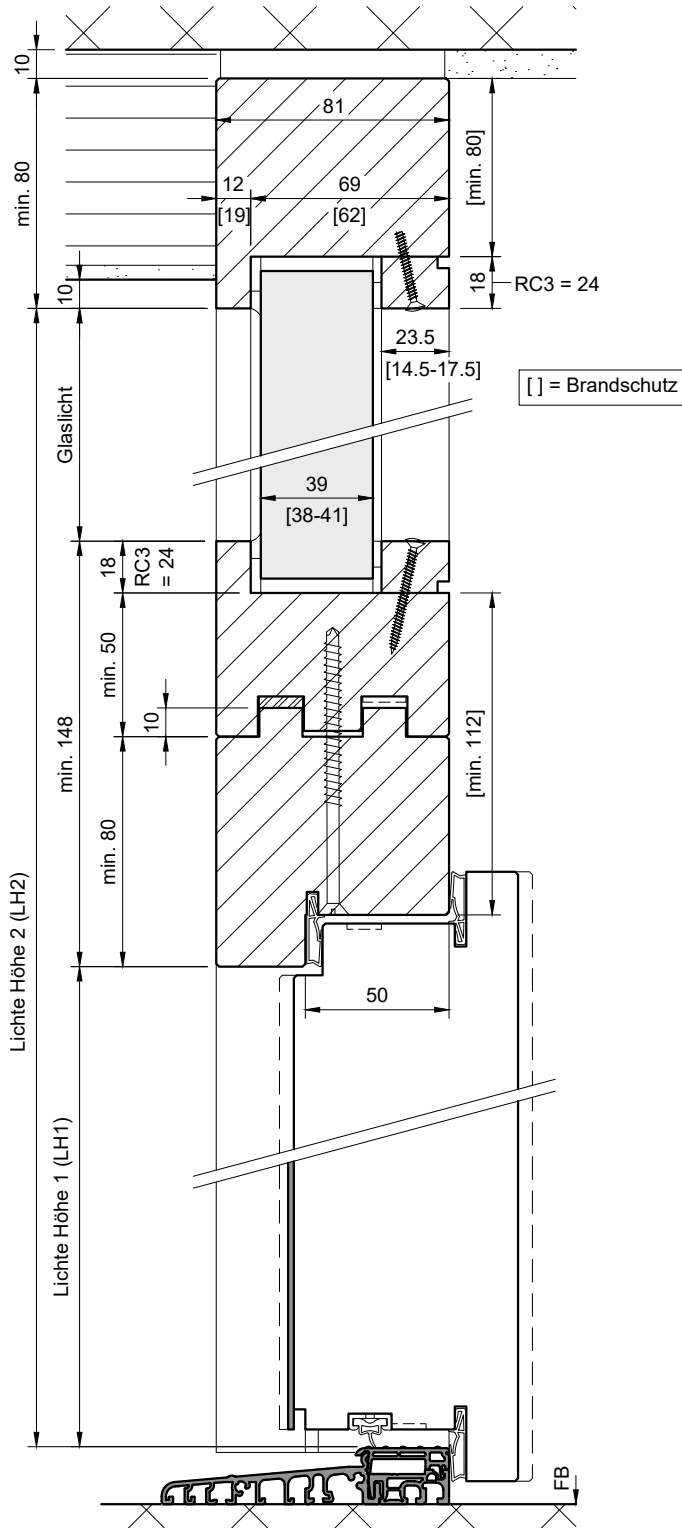

Glasleiste überfält

Verwendung:
TT-STAR/78, TT-SUPR/78
TT-STAR/88, TT-SUPR/88
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 mit/ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10363

