


Glasleiste bündig

Verwendung:
TT-STAR/68, TT-SUPR/68
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 nur ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10360

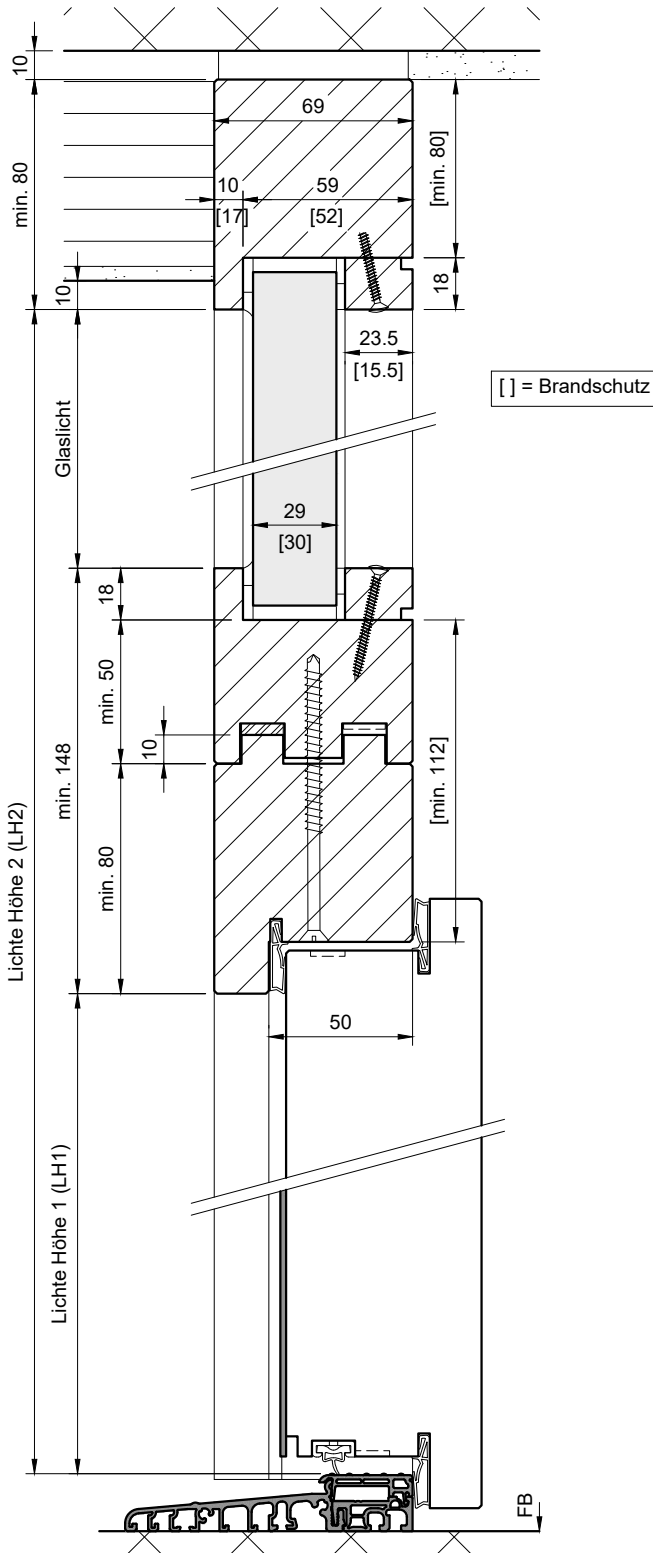

Glasleiste überfäzt

Verwendung:
TT-STAR/68, TT-SUPR/68
RC 0 mit/ohne Brandschutz
RC 2 nur ohne Brandschutz
RC 3 nicht möglich

Glas-Seitenteil siehe Zeichnung Nr. 10361

